


# SKÖTSELANVISNING DELTRONIC BRANDVARNARE

B-1221-LB  
MED PAUSFUNKTION

## PROVNING OCH SKÖTSEL.

Prova varnaren regelbundet, helst varje vecka t ex i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Larmsignalen är en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren.

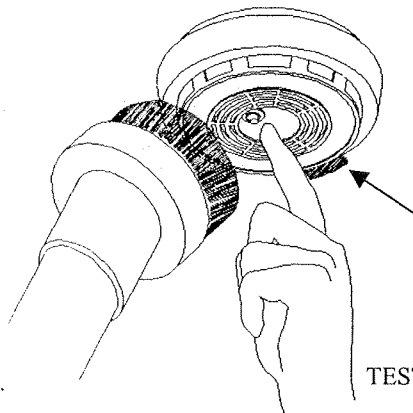

PAUSKNAPP  
(Röd)

TESTKNAPP

Montera ej brandvarnaren i fuktiga lokaler, eller i närheten av fläktar eller liknande. Gäller endast Modell 1221: Vid placering i närheten av ex. kök, kan ibland oönskade larm utlösas, då kan larmsignalen bortkopplas tillfälligt under 15 minuter genom intryckning av den röda knappen.


OBS. Vid oönskade larm tryck på den röda "pausknappen".

Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar 1-2 ggr per minut. Denna visar att batteriet fungerar.

Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa samt dammsuges med en mjuk borste.

## BATTERIVARNING

Varnaren har ett batteri som varar i upp till 10-år. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötter, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri. Varnaren fungerar dock normalt under denna tid.

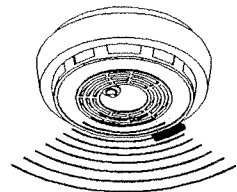

# GARANTI.

På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller material- och tillverkningsfel, och garantiansvarigheten är begränsad till utbyte eller reparation av bristfälliga varnare. Denna garanti gäller

endast under förutsättning att skötselavvisningarna följts. Garantin gäller ej batteriet. Felaktig brandvarnare returneras till generalagenten (adress se nedan) med uppgift om typ av fel, bifoga även batteriet.

## STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT INFORMERAR.

Denna brandvarnare innehåller 40 kilobecquerel av det radioaktiva ämnet americium-241.

Brandvarnaren är strålskyddsgranskad och godkänd.

Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse från hälsosynpunkt tränger ut till omgivningen. Installation, drift, batteribyte och rengöring enligt instruktion är ofarlig för användaren.

Kasserad brandvarnare lämnas till återvinning för elektronikavfall.

Avlägsna dock först uttjänta batterier.

Naturvårdsverket rekommenderar att dessa samlas in för att begränsa kvicksilverutsläppen. Kommunen kan ge besked om insamlingen.

## DETTA KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA BRAND:

Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Tom aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att allting är ordentligt släckt.

Spola garna vatten i askkoppen innan den töms – eller låt den stå över natten.

Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid är ordentligt släckt eller att eldhärden är avskärmd så att inga gnistor kan komma ut innan familjen går till sängs. Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt.

Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet. Experimentera **aldrig** med hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter.

Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet.

Placera ej brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar.

### Var alltid beredd på brand.

Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation.

Generalagent:

**DELTRONIC**

Deltronic Security AB  
Lantvårsgatan 4, S-414 51 Göteborg.

### Gör upp en utrymningsplan.

Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark, ordna en utvärdig stege eller lina.

Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster.

Om du har tillgång till brandsläckningsredskap, se till att de fungerar och att du kan sköta dem.

Öva utrymning med familjen. Lägg upp det hela som-en lek, för att inte skrämna barnen.

### Om det börjar brinna.

Vack ovriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymningsplanen.

Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden.

Larma brandkåren (SOS 112) t.ex. från grannens telefon. Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten, med en filt eller matta.

Se till att du har en reträttväg.

Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset när du väl kommit ut.

KONSUMENT  
VERKET



Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.

40-432-04E